intelbras

Manual del usuario

TC 60 ID

Teléfono alámbrico con identificación de llamadas

¡Felicidades! Usted acaba de adquirir un producto con la calidad y garantía Intelbras.

El TC 60 ID es ideal para quien necesita rapidez y funcionalidad. Tiene identificador de llamadas, además de recursos intuitivos, como las 3 teclas de memoria directa, ajuste del volumen del timbre y función Manos libres, entre otras facilidades.

Atención

Para utilizar el servicio de identificación de llamadas en este equipo, usted debe solicitarlo a su operador. Para obtener mayor confort en la visualización de la pantalla, se recomienda utilizar pilas (sección *Pilas en la base* de este manual).

Antes de utilizar o instalar el producto lea cuidadosamente este instructivo.

1. Especificaciones técnicas

Temperatura operacional	0 °C a 50 °C
Pantalla	Luminosa, Tipo TN, 2 líneas de iconos y 1 línea de 7 segmentos con 14 dígitos
Identificación de llamadas	DTMF/FSK (automático)
Modo de marcación	Tono/pulso
Alimentación	48 Vcc (línea telefónica)
	3 pilas AA de 1.5 Vcc c/u (iluminación pantalla y Manos libres)
Función Flash	100, 300, 600 o 1000 ms (ajustable)
Función Pausa	3.6 s
Dimensiones (L x A x A)	210 x 165 x 110 mm

2. Características

- » Identificación de llamadas DTMF y FSK
- » 3 teclas de memoria directa
- » 10 memorias de marcación indirecta
- » Fecha y hora
- » Registro de 20 llamadas recibidas (contestadas y no contestadas) y 20 llamadas realizadas
- » Remarcación al último número o a cualquier número registrado
- » Pantalla luminosa (opcional - necesario pilas instaladas)*
- » Ajuste de contraste de la pantalla (8 niveles)
- » Código PABX
- » LEDs indicativos de timbre, llamada perdida y manos libres en uso
- » Manos libres con ajuste de volumen
- » 2 niveles de volumen de timbre
- » Funciones Mute y Pausa
- » Función Flash (ajustable: 100, 300, 600 o 1000 ms)
- » Aviso de mensajes en el correo/buzón de voz por señalización DTMF (depende de compatibilidad con el operador o PABX)
- » Indicación de batería baja
- » Exhibición del tiempo de la llamada en la pantalla durante la misma
- » Marcación por tono/pulso
- » Idioma español

****** Para activar la función de pantalla luminosa, será necesario utilizar las pilas instaladas y cargadas.*

3. Producto

3.1. Base

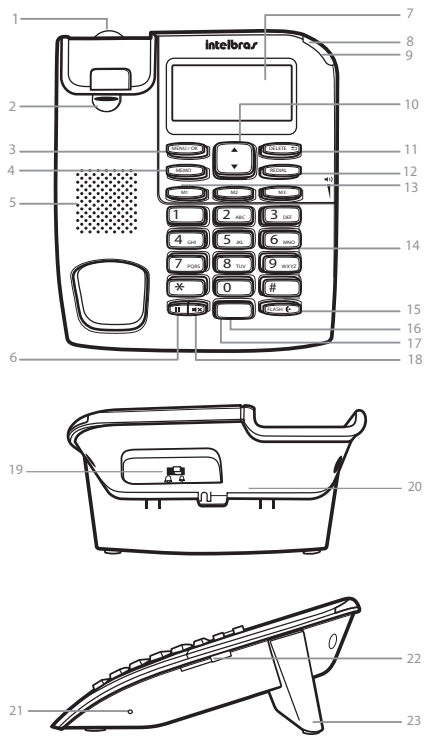

1. Soporte para el auricular: si necesita sostener el auricular sin colgar la llamada, colóquelo en este soporte. Esta facilidad sólo se utiliza cuando el aparato está fijado en la pared.
2. Traba posición pared: al colocar el aparato en la posición pared, gire la traba de modo que sostenga el auricular al colgar.
3. Tecla MENU/OK: en modo reposo (colgado), oprima para acceder al menú de configuración del aparato y, durante la programación, para confirmar.
4. Tecla MEMO: oprima para acceder a los registros de números almacenados en las teclas de memoria indirecta (0-9).
5. Altavoz del Manos libres: dispositivo de salida de audio en la función Manos libres.
6. Tecla ❚❚: durante la marcación, se utiliza para insertar una pausa.
7. Pantalla.
8. LED indicativo de timbre: parpadea al recibir una llamada.
9. LED indicativo de llamada perdida: parpadea cuando hay nuevos registros de llamadas no contestadas.
10. Teclas ▼ o ▲ : utilizadas para acceder a las funciones del aparato.
11. Tecla DELETE ⮌ : oprima para excluir registros de la identificación de llamadas recibidas u originadas, o para salir del menú de configuración.
12. Tecla REDIAL: utilizada para remarcar al último número marcado.
13. Teclas de memoria directa: oprima para llamar al número almacenado.
14. Teclado de marcación: oprima para marcar los números telefónicos.
15. Tecla FLASH : en modo reposo, oprima para acceder a los registros de llamadas originadas y, con el auricular descolgado, para acceder a la función Flash.
16. LED indicativo de Manos libres en uso: se enciende cuando la función Manos libres es activada.
17. Tecla Manos libres: oprima para realizar, recibir o finalizar llamadas usando la función Manos libres, o durante una llamada para activar la función.
18. Tecla : oprima durante la conversación para que el interlocutor no le escuche. En modo reposo, alterna el modo de marcación.
19. Selector de volumen (timbre): utilice para seleccionar el nivel del volumen del timbre.
20. Conector de la línea telefónica.
21. Micrófono del Manos libres: utilizado durante las llamadas en Manos libres.
22. Selector de volumen (Manos libres): utilice para ajustar el nivel del volumen del altavoz del Manos libres.
23. Soporte posición mesa: soporte de mesa removible, insértelo para obtener el confort ideal cuando utilice el teléfono en la posición mesa.

3.2. Auricular

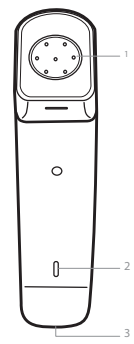

1. Recepción de audio
2. Micrófono
3. Conector del cable espiral

3.3. Pantalla e iconos

88:88	Exhibe la hora.
28 D 10 M	Exhibe el día y el mes configurados.
88	Exhibe el número total de registros de llamadas recibidas u originadas
88 CALLS	En el modo reposo, exhibe el número total de llamadas recibidas (identificadas) hasta el momento.
NEW	Indica nuevos registros de llamadas en la pantalla.
	Indica que la función Mudo está activada.
	Indica que el teléfono está conectado a la línea telefónica y el auricular está descolgado.
	Aviso de nuevos mensajes en el servicio de *Correo/buzón de voz* (depende de compatibilidad con el operador o PBX).
REP	En el registro de llamadas perdidas, indica que el número mostrado llamó más de una vez.
UNAVAILABLE	Indica que no está disponible la identificación del número de la llamada entrante.
WITHHELD	Indica que el llamante está ocultando la identificación de su número.
ERROR	Indica que por un error de origen externo no es posible identificar el número de la llamada entrante.
	Este icono parpadea cuando las pilas están bajas o no están instaladas.

4. Instalación

Atención:

- » Nunca instale el teléfono durante una tempestad.
- » Nunca instale la toma telefónica en locales húmedos.
- » Nunca toque en terminales o cables telefónicos no aislados, al menos que la línea telefónica haya sido desconectada.
- » Tenga cuidado cuando instale o cambie líneas telefónicas.
- » En caso de que exista ruido (interferencia), cambie el teléfono de lugar, alejándolo de la posible fuente de interferencia (ej.: TV, radio, electrodomésticos).

4.1. Cable espiral

1. Conecte una de las extremidades del cable espiral al conector del auricular, localizado en la parte inferior del auricular;
2. Conecte la otra extremidad del cable espiral al conector para auricular en la base, localizado en la parte lateral de la base.

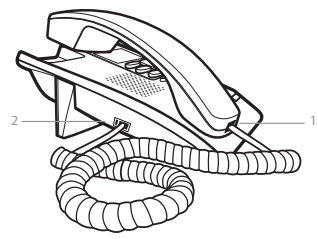

4.2. Linea teléfonica

1. Conecte una de las extremidades del cable de teléfono al conector de la línea telefónica localizado en la parte trasera de la base;
2. Conecte la otra extremidad del cable de teléfono a la toma modular en la pared.

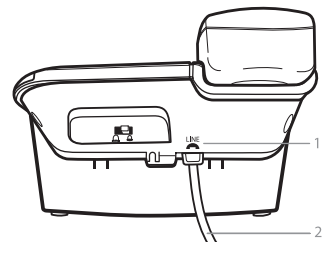

4.3. Pilas en la base

1. Desconecte el teléfono de la línea antes de colocar las pilas;
2. Remueva la tapa del compartimento de pilas localizado en la parte inferior de la base;
3. Inserte 3 pilas alcalinas de tamaño AA de 1.5 Vcc (no incluidas) de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento de pilas;
4. Coloque nuevamente la tapa del compartimento de pilas hasta que encaje totalmente.

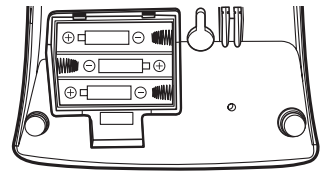

Observación:

- » El tiempo de duración de las pilas es de cerca de 4 (cuatro) meses, siempre y cuando sean pilas alcalinas de calidad. Es posible que la duración varíe debido a la cantidad de llamadas recibidas y originadas.
- » Las funciones de Identificación de llamadas, Manos libres, iluminación y contraste de la pantalla con el auricular colgado no funcionan sin las pilas instaladas y cargadas.

Atención: el uso inadecuado de pilas puede causar escape y corrosión de éstas. Para operar correctamente el teléfono, siga las instrucciones:

- » No utilice pilas recargables en el teléfono.
- » Utilice solamente pilas alcalinas de tamaño AA y de calidad reconocida.
- » No inserte las pilas en el compartimento con las polaridades invertidas.
- » No cargue, caliente o abra las pilas.
- » No las tire al fuego.
- » No las deje descargadas en su compartimento.
- » No mezcle tipos diferentes de pilas o pilas usadas con nuevas.
- » Si el teléfono no es utilizado por un largo período, remueva las pilas para evitar un posible daño causado por su corrosión.
- » Si la pantalla no funciona correctamente, sustituya las pilas por nuevas.
- » En caso de escape de líquido en las pilas, limpie el líquido del compartimento, después coloque pilas nuevas.
- » Al final del uso de las pilas, busque desecharlas en locales adecuados que no dañen al medio ambiente.

5. Operaciones básicas

5.1. Ajustar fecha y hora

La fecha y la hora de su teléfono se sincronizan con la fecha y la hora local al recibir una llamada con identificación (solamente para el sistema FSK). Sin embargo, es posible configurar la fecha y la hora manualmente, para hacerlo siga las siguientes instrucciones:

1. Oprima la tecla MENU/OK. La pantalla exhibirá "FECHA";
2. Oprima la tecla MENU/OK para confirmar. Los dígitos del "año" parpadearán;
3. Oprima las teclas ▼ o ▲ para ajustar el año;
4. Oprima la tecla MENU/OK para confirmar. Los dígitos del "mes" parpadearán;
5. Oprima las teclas ▼ o ▲ para ajustar el mes;
6. Oprima la tecla MENU/OK para confirmar. Los dígitos del "día" parpadearán;
7. Oprima las teclas ▼ o ▲ para ajustar el día;
8. Oprima la tecla MENU/OK para confirmar. Los dígitos de la "hora" parpadearán;
9. Oprima las teclas ▼ o ▲ para ajustar la hora (formato AM/PM);
10. Oprima la tecla MENU/OK para confirmar. Los dígitos de "minuto" parpadearán;
11. Oprima las teclas ▼ o ▲ para ajustar los minutos;
12. Oprima la tecla MENU/OK para confirmar. La pantalla volverá al menú principal, siga programando u oprima la tecla DELETE ⮌ para volver al modo reposo.

5.2. Ajustar volumen del timbre

La llave Alto/Bajo localizada en la trasera de la base, permite ajustar el volumen del timbre.

Volumen alto.

Volumen bajo.

6. Configuraciones

Antes de iniciar las configuraciones de su teléfono, es necesario instalar las pilas siguiendo las instrucciones de la sección *Instalación - Pilas* de este manual. Cuando las pilas se descarguen, será necesario cambiarlas por nuevas. Eso evita que todas las memorias se pierdan y que las configuraciones vuelvan al patrón de fábrica.

Durante la configuración, el sistema volverá al modo reposo si no se oprimen las teclas en hasta 8 segundos.

6.1. Ajustar el contraste de la pantalla

1. Oprima la tecla MENU/OK. La pantalla exhibirá "FECHA";
2. Oprima las teclas ▼ o ▲ hasta que la pantalla exhiba "CONTRASTE";
3. Oprima la tecla MENU/OK para confirmar;
4. Oprima las teclas ▼ o ▲ para seleccionar el contraste del pantalla de su preferencia (1 a 8). La configuración patrón es 4;
5. Oprima la tecla MENU/OK para confirmar. La pantalla vuelve al menú principal, siga programando u oprima la tecla DELETE ⮌ para volver al modo reposo.

6.2. Ajustar el tiempo de flash

La tecla FLASH permite hacer uso de los servicios especiales que ofrecen las compañías telefónicas y los PABX's, como llamada en espera, retención, etc.

Si necesita modificar el tiempo de flash, siga el procedimiento:

1. Oprima la tecla MENU/OK. La pantalla exhibirá "FECHA";
2. Oprima las teclas ▼ o ▲ hasta que la pantalla exhiba "FLASH";
3. Oprima la tecla MENU/OK para confirmar;
4. Oprima las teclas ▼ o ▲ para seleccionar entre 100, 300, 600 o 1000 ms;
5. Oprima la tecla MENU/OK para confirmar. La pantalla volverá al menú principal, siga programando u oprima la tecla DELETE ⮌ para volver al modo reposo.

6.3. Configurar código de área

La configuración del código de área permite que el teléfono excluya los dígitos referentes al código de área, recibidos en la identificación cuando éstos coincidan con el código configurado. Por ejemplo, para el código de área 48, basta configurar el dígito 4 y después 8. Para configurar, siga el procedimiento:

1. Oprima la tecla MENU/OK. La pantalla exhibirá "FECHA";
2. Oprima las teclas ▼ o ▲ hasta que la pantalla exhiba "CODIGO AREA";
3. Oprima la tecla MENU/OK para confirmar. La pantalla exhibirá "- -" (condición inicial del código de área);
4. Oprima las teclas ▼ o ▲ para ajustar el 1º dígito del código de área deseado y MENU/OK para confirmar y pasar al próximo dígito;
5. Oprima la tecla MENU/OK para confirmar. La pantalla volverá al menú principal, siga programando u oprima la tecla DELETE ⮌ para volver al modo reposo.

6.4. Configurar código PABX

La configuración del código de PABX permite programar la marcación automática del dígito de acceso a la línea externa a través de PABX. Esa configuración hará posible la marcación para números desde la lista de llamadas recibidas. Para configurar, siga el procedimiento:

1. Oprima la tecla MENU/OK. La pantalla exhibirá "FECHA";
2. Oprima las teclas ▼ o ▲ hasta que la pantalla exhiba "CODIGO PAB";
3. Oprima la tecla MENU/OK para confirmar. La pantalla exhibirá "- - -" (condición inicial de utilización en línea directa, sin conexión a PABX);
4. Oprima las teclas ▼ o ▲ para ajustar el dígito deseado, entre el 0 hasta el 9;
5. Oprima la tecla MENU/OK para confirmar. La pantalla volverá al menú principal, siga programando u oprima la tecla DELETE ⮌ para volver al modo reposo.

6.5. Configurar categoría ID

Al activar la función *Categoría ID* será eliminado el primer dígito de los números telefónicos en la identificación de llamadas. En general no es necesario activar esta función al menos que sea con un propósito específico. Para configurar, siga el procedimiento:

1. Oprima la tecla MENU/OK. La pantalla exhibirá "FECHA".
2. Oprima las teclas ▼ o ▲ hasta que la pantalla exhiba "CATEGORIA";
3. Oprima la tecla MENU/OK para confirmar;
4. Oprima las teclas ▼ o ▲ para seleccionar entre "CATEGORIA OFF" (apagada) o "CATEGORIA ON" (encendida);
5. Oprima la tecla MENU/OK para confirmar. La pantalla volverá al menú principal, siga programando u oprima la tecla DELETE ⮌ para volver al modo reposo.

7. Operación

7.1. Llamadas

Realizar llamadas

1. Descuelgue el auricular u oprima la tecla MANOS LIBRES en la base. Verifique si hay señal de marcación;

2. Marque el número deseado utilizando el teclado de marcación. El temporizador de la llamada inicia cerca de 7 segundos después de acceder a la línea.

Observación: al utilizar la función Manos libres, hable de manera clara en el micrófono de la base a una distancia de 20 a 30 centímetros.

Contestar llamadas

Cuando suene el teléfono, descuelgue el auricular u oprima la tecla MANOS LIBRES en la base.

Remarcar al último número

1. Descuelgue el auricular u oprima la tecla MANOS LIBRES;
2. Oprima la tecla REDIAL. El teléfono marcará nuevamente de forma automática al último número llamado.

Cortar llamada

Durante una conversación, cuelgue el auricular o en su caso, oprima la tecla MANOS LIBRES en la base. El icono se apagará.

Visualizar la lista de llamadas originadas

Este aparato memorizará los números de las últimas 20 llamadas originadas. Cuando las 20 posiciones de memoria estén ocupadas, el número de la próxima llamada sustituirá el más antiguo. Para visualizar la lista de llamadas, siga el procedimiento:

1. Con el teléfono en el modo reposo, oprima la tecla FLASH . La pantalla exhibe el registro más reciente, al oprimirla por segunda vez, la pantalla exhibe la duración de la llamada. Si no hay registros, la pantalla exhibirá "-SALIR-";
2. Oprima la tecla FLASH nuevamente para desplazar al próximo registro;
3. Después de 8 segundos, la pantalla vuelve al modo reposo.

Excluir llamadas originadas

1. Cuando se exhiba el registro, oprima la tecla DELETE . El registro será borrado y la pantalla exhibirá el próximo registro;
2. Para borrar todos los registros de una solo vez, mantenga oprimida la tecla DELETE por cerca de 3 segundos, mientras cualquier registro esté siendo exhibido;
3. La pantalla volverá automáticamente al modo reposo.

Realizar llamadas desde el registro de llamadas

Cuando el registro de la identificación de llamadas sea exhibido, descuelgue el auricular u oprima la tecla MANOS LIBRES. El número exhibido será marcado automáticamente.

Función Manos libres

1. Oprima la tecla MANOS LIBRES para escuchar las llamadas sin utilizar el auricular. Es posible iniciar una llamada oprimiendo la tecla MANOS LIBRES, u oprimiéndola a cualquier momento durante la llamada;
2. Para finalizar la llamada, oprima la tecla MANOS LIBRES;
3. Durante el uso de la función Manos libres el LED permanecerá encendido.

Alternar entre el auricular y el Manos libres

1. Durante una conversación, oprima la tecla MANOS LIBRES para hablar sin utilizar el aparato. Vuelva a colgar el auricular en la base. Mientras esté en el modo Manos libres, descuelgue el auricular para conversar a través del mismo;
2. Si quiere utilizar el MANOS LIBRES nuevamente, repita el paso 1.

Ajustar el volumen del Manos libres

Durante una llamada, ajuste el volumen del Manos libres a un nivel confortable por medio del control de volumen localizado en el costado derecho de la base.

Función Mute

Oprima la tecla una vez para apagar momentáneamente el sonido del micrófono. Mientras la función Mute esté activada, el interlocutor no podrá oírlo;

Oprima la tecla nuevamente para volver a la conversación.

Modo de marcación (Tono/Pulso)

En modo reposo, mantenga oprimida la tecla durante 3 segundos para cambiar la marcación para pulso.

Para volver la marcación para tono, repita lo procedimiento.

Función Pausa

Cuando se utiliza el teléfono como extensión de un PABX normalmente es necesario marcar un código para acceder a la línea externa y después marcar el número deseado. La tecla introduce una espera de 3.6 segundos antes de enviar los dígitos marcados después de ella. Está función puede ser útil al grabar memorias de marcación directa cuando se está utilizando el teléfono como extensión de un PBX, el número deseado se grabaría de la siguiente forma: *Código de acceso a línea + pausa + número.*

7.2. Memorias de marcación directa (Teclas M1, M2 y M3)

El teléfono tiene 3 teclas de memoria directa, de acuerdo con la figura de la sección *Producto>Base* de este manual.

Los números almacenados pueden tener hasta 18 dígitos. Si usted necesita cambiar el número almacenado en una memoria, basta con almacenar un nuevo número.

Almacenar números

Para almacenar números en las teclas de memoria directa, siga el procedimiento:

1. En el modo reposo, inserte el número de teléfono que desea almacenar (máximo de 18 dígitos);
2. Oprima la tecla MENU/OK. La pantalla exhibirá "GUARDAR -";
3. Oprima una de las 3 teclas de memoria directa (figura de la sección Producto>Base de este manual), para almacenar del número;
4. Después de oprimir una de las teclas de memoria directa, la pantalla exhibirá "GUARDADO".

Llamar al número almacenado

Para llamar a un número almacenado en las teclas de memoria directa, siga el procedimiento:

1. Descuelgue el auricular u oprima la tecla MANOS LIBRES y aguarde por el tono de marcación;
2. Oprima una de las 3 teclas de memoria directa para que se haga la marcación.

Borrar número almacenado

Para borrar un número almacenado en las teclas de memoria directa, siga el procedimiento:

1. En el modo reposo, oprima una de las 3 teclas de memoria directa para que se exhiba el número almacenado;
2. Oprima la tecla DELETE para borrar ese número. La pantalla exhibirá "APAGADO".

7.3. Memorias de marcación indirecta (0-9)

El teléfono tiene 10 memorias de marcación indirecta (0-9). Los números almacenados pueden tener hasta 18 dígitos. Para modificar el número almacenado en una memoria, basta con almacenar un nuevo número.

Almacenar números

Para almacenar un número en las teclas de memoria indirecta (0-9), siga el procedimiento:

1. En el modo reposo, inserte el número de teléfono que desea almacenar (máximo de 18 dígitos);
2. Oprima la tecla MENU/OK. La pantalla exhibirá "GUARDAR -";
3. Oprima la tecla (0-9) para almacenaje del número;
4. Después de oprimir la tecla (0-9), la pantalla exhibirá "GUARDADO".

Llamar a un número almacenado

Para llamar a un número almacenado en las teclas de memoria indirecta (0-9), siga el procedimiento:

1. Descuelgue el auricular u oprima la tecla MANOS LIBRES y aguarde el tono de marcación;
2. Oprima la tecla MEMO. La pantalla exhibirá "TECLA -";
3. Oprima la tecla (0-9) para que se haga la marcación.

Borrar un número almacenado

Para borrar un número almacenado en las teclas de memoria indirecta (0-9), siga el procedimiento:

1. En el modo reposo, oprima la tecla MEMO. La pantalla exhibirá "TECLA -";
2. Oprima la tecla (0-9) para que se exhiba el número almacenado;
3. Oprima la tecla DELETE para borrar ese número. La pantalla exhibirá "APAGADO".

7.4. Identificación de llamadas

La identificación de llamadas permite que el número de teléfono que esté llamando aparezca en la pantalla antes que la llamada sea contestada.

Observación: *para utilizar el servicio de identificación de llamadas en este aparato, solicite el servicio a su operador.*

La identificación de llamadas de este teléfono opera en los sistemas DTMF y FSK, con conmutación automática.

Atención:

» El servicio de identificación de llamadas, cuyo nombre comercial puede variar de acuerdo con el estado o la región, es un servicio cuya disponibilidad y habilitación, así como la debida tarificación, son de responsabilidad de su operador de telefonía. La simple instalación del aparato en la línea telefónica no permite el funcionamiento de los servicios aquí descritos.

» Dependiendo del operador de telefonía, la estructura del número identificado podrá ser la siguiente: "X-YY-ZZZZ-ZZZZ", donde: "X" = Clase de abonado, ej.: "1"= abonado común, "7" = teléfono público. Esa clasificación depende del operador. Para más detalles, consulte su operador. "Y" = Código de área (LDN). Independientemente si la llamada proviene de un teléfono que está fuera de su área, el código de área es registrado. En las llamadas a cobro revertido, el código de área es registrado, incluso para llamadas de la misma área. "Z" = Número de teléfono de abonado. (Regla aplicable solamente para algunos países).

» Las informaciones para identificación de llamadas están presentes en la señalización de las centrales telefónicas, por tanto, algunos números pueden no ser identificados, principalmente números de llamadas internacionales.

Visualizar lista de llamadas recibidas

Este aparato memorizará los números de las últimas 20 llamadas recibidas (contestadas y no contestadas). Cuando haya nuevos registros de identificación de llamadas, el mensaje "NEW" será exhibido en la pantalla.

El número total de llamadas es exhibido en la pantalla en modo reposo '01 CALLS', '02 CALLS' o 'XX CALLS'.

Cuando las 20 posiciones de memoria estén ocupadas, el número de la próxima llamada sustituirá el número más antiguo.

Para visualizar la lista de llamadas, siga el procedimiento:

1. Con el teléfono en el modo reposo, oprima las teclas ▼ o ▲. La pantalla exhibirá el registro más reciente. Si no hay registros, la pantalla exhibirá "-SALIR-";
2. Para visualizar el registro de llamadas en forma secuencial, oprima la tecla ▼;
3. Después de 8 segundos, la pantalla vuelve al modo reposo;
4. Durante una llamada, en caso de querer visualizar la identificación del número, oprima la tecla ▲;
5. Tras visualizar todas las llamadas perdidas, el LED indicativo se apagará.

Observación:

» Si el número no está disponible porque la red por la cual está llamando no soporta el servicio de identificación de llamadas, la pantalla exhibirá el mensaje "UNAVAILABLE". Si el llamante ocultó su número, la pantalla exhibirá "WITHHELD".

» Si el número enviado por su operador es inválido (no está de acuerdo con las normas para los sistemas DTMF o FSK) la pantalla exhibe "ERROR".

Excluir registro de llamadas recibidas

1. Cuando un registro de identificación de llamadas es exhibido, oprima la tecla DELETE . El registro se borrará y la pantalla exhibirá el próximo registro;
2. Para borrar todos los registros, mantenga oprimida la tecla DELETE por cerca de 3 segundos mientras cualquier registro esté siendo exhibido;
3. La pantalla volverá automáticamente al modo reposo y el número total de llamadas volverá a ser 00.

Llamar desde el registro de llamadas recibidas

Cuando un registro de la identificación de llamadas sea exhibido, descuelgue el auricular u oprima la tecla MANOS LIBRES, el número exhibido será marcado automáticamente.

8. Dudas frecuentes

Si ocurre algún problema con su teléfono, siga las orientaciones para determinar si hay necesidad de manutención. Si el problema persiste, busque la asistencia técnica autorizada. Antes, verifique si:

» Las instrucciones indicadas en las secciones Instalación y Configuraciones de este manual fueron correctamente seguidas.

» Todos los conectores están insertados firmemente en sus compartimentos.

» Las pilas están instaladas de forma correcta y no están desgastadas.

Duda	Posible causa y solución
No consigo realizar o recibir llamadas.	Utilice únicamente el cable de teléfono suministrado.
	Verifique si el cable de teléfono está conectado correctamente.
El teléfono no suena.	Utilice únicamente el cable de teléfono suministrado.
	Verifique si el cable de teléfono está conectado correctamente.
	Verifique si la cantidad total de equipos conectados a su línea telefónica no suman más de 4.
	Desconecte uno o más equipos.
El teléfono no marca.	Utilice únicamente el cable de teléfono suministrado.
	Verifique si el cable de teléfono está conectado correctamente.
La función Identificación de llamadas no funciona.	Es necesario contratar el servicio de Identificación de llamadas. Entre en contacto con su operador para obtener información.
	El llamante puede haber ocultado su número o puede estar llamando desde una red que no transmite la identificación de llamadas (por ejemplo, una llamada internacional).
	Espere hasta el segundo timbre antes de contestar.
El mensaje "ERROR" es exhibido.	"ERROR" aparece en la pantalla si el aparato detecta un error o cualquier información diferente en las llamadas.
	Este mensaje también puede indicar la presencia de ruido en la línea o que un mensaje inválido fue enviado por su operador.
	Espere hasta el segundo timbre antes de contestar.
La remarcación del último número y/o la marcación de la última memoria no funcionan en el PABX.	Al almacenar números en la memoria, es posible incluir el dígito de acceso a la línea externa (ej.: 0) con cada número.
	Si su PABX requiere que aguarde un segundo tono de marcación antes de marcar los números del teléfono, oprima la tecla PAUSE para una pausa entre el dígito de acceso (ej.: 0) y el número del teléfono. Después de eso, usted debe conseguir utilizar la función de remarcación.
El aparato no funciona de manera apropiada en un PABX (transferencia de llamadas).	Puede ser necesario modificar la configuración de FLASH del teléfono.
	Verifique/modifique el ajuste de la central PABX.
Pantalla no está iluminada	Verifique si las pilas están cargadas e instaladas correctamente, de acuerdo con la sección *Pilas en la base* de este manual.

Póliza de garantía

Este documento solamente es válido en el territorio de la República Mexicana.

Importado por:

Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de México S.A. de C.V.

Michoacán 20 - Nave 9C - Parque Industrial Finsa

Col. Renovación - Del. Iztapalapa - C.P. 09209 - México, D.F.

Teléfono: + 52 (55) 56 87 74 84

soporte.tec@intelbras.com.mx | www.intelbras.com

Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de México S.A. de C.V, se compromete a reparar o cambiar las piezas y componentes defectuosos del producto, incluyendo la mano de obra, o bien, el producto entero por un período de 1 año (3 meses por norma y 9 meses adicionales otorgados por el fabricante) a partir de la fecha de compra. Para hacer efectiva esta garantía, solamente deberá presentarse el producto en el Centro de Servicio, acompañado por: esta póliza debidamente sellada por el establecimiento en donde fue adquirido, o la factura, o el recibo, o el comprobante de compra, en donde consten los datos específicos del producto. Para las ciudades en donde no hay un centro de servicio, deberá solicitarse una recolección mediante el servicio de paquetería asignado por Intelbras, sin ningún costo adicional para el consumidor.

El aparato defectuoso debe ser revisado en nuestro Centro de Servicio para evaluación y eventual cambio o reparación. Para instrucciones del envío o recolección favor de comunicarse al Centro de Servicio:

Centro de Servicio y Distribuidor Autorizado

Intelbras

Michoacán 20 - Nave 9C - Parque Industrial Finsa

Col. Renovación - Del. Iztapalapa - C.P. 09209 - México, D.F.

56 87 74 84 Ciudad de México

01800 000 7484 Larga Distancia Nacional Sin Costo

soporte.tec@intelbras.com.mx

El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en el Centro de Servicio.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

a. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

b. Cuando el producto no ha sido instalado o utilizado de acuerdo con el Manual de Usuario proporcionado junto con el mismo.

c. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de México S.A de C.V.

d. Cuando el producto ha sufrido algún daño causado por: accidentes, siniestros, fenómenos naturales (rayos, inundaciones, derrumbes, etc.), humedad, variaciones de voltaje en la red eléctrica, influencia de naturaleza química, electromagnética, eléctrica o animal (insectos, etc.).

e. Cuando el número de serie ha sido alterado.

Con cualquier Distribuidor Autorizado, o en el Centro de Servicio podrá adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios.

Datos del producto y distribuidor.

Producto:

Marca:

Modelo:

Número de serie:

Distribuidor:

Calle y número:

Colonia:

C.P.:

Estado:

Tipo y número de comprobante de compra:

Fecha de compra:

Sello:

Término de garantía

Este CERTIFICADO DE GARANTÍA es una ventaja adicional a lo que determina la ley, ofrecida al Señor Consumidor. No obstante, para que el mismo posea VALIDEZ, ES IMPRESCINDIBLE que se complete el presente y se haga la presentación de la nota fiscal de compra del producto, sin los cuales todo lo que se encuentra aquí expresado deja de ser efectivo.

Nombre del cliente:
Firma:
Fecha de compra:
Nº de nota fiscal:
Modelo: Nº de série:
Distribuidor:

Señor consumidor,

Este producto ha sido proyectado y fabricado buscando atender plenamente sus necesidades. Este es el objetivo primordial de nuestra actividad. Por tanto, es IMPORTANTE que se lea atentamente este término.

Queda expresado que esta garantía contractual se otorga ante las condiciones que siguen:

1. Todas las partes, piezas y componentes del producto, son garantizadas contra eventuales defectos de fabricación, que por ventura vengan a presentar, por el plazo de 1 (un) año, siendo este plazo de 3 (tres) meses de garantía legal más 9 (nueve) meses de la garantía contractual, contado a partir de la entrega del producto al Señor Consumidor, según consta en la nota fiscal de compra del producto, que es parte integrante de este TERMINO en todo territorio nacional. Esta garantía contractual implica el cambio gratuito de las partes, piezas y componente que presenten defecto de fabricación, además de mano de obra utilizada en el reparo. Caso no constatado defecto de fabricación, y si defecto(s) resultante(s) de uso inadecuado, el Señor Consumidor cubrirá dichos gastos.
2. Constatado el defecto, el Señor Consumidor deberá de inmediato comunicarse con el SERVICIO AUTORIZADO más cercano que consta en el rol ofrecido por el fabricante – s**olo éstos están autorizados a examinar y corregir el defecto durante el plazo de garantía aquí previstos.** Si esto no es respetado, esta garantía perderá su validez. **Consulte en el sitio www.intelbras.com la relación de los centros de servicios**
3. En la eventualidad de que el Señor Consumidor solicite atención a domicilio, deberá dirigirse al Servicio Autorizado más cercano para consulta del costo de la visita técnica. En caso de que sea constatada la necesidad de retirar el producto, los gastos procedentes, transporte, seguridad de traslado, ida y vuelta del producto, quedan bajo la responsabilidad del Señor Consumidor.
4. **La GARANTÍA perderá totalmente su validez si ocurriera cualquiera de las hipótesis expresadas a continuación:**

a) si el defecto no es de fabricación y fue causado por el Señor Consumidor o terceros ajenos al fabricante;
b) si los daños al producto han sido causados por accidentes, siniestros, agentes de la naturaleza (rayos, inundaciones, derrumbamientos, etc.), humedad, tensión en la red eléctrica (exceso de tensión provocada por accidentes o oscilaciones excesivas en la red), instalación/ uso en desacuerdo con el Manual del Usuario o resultante de desgaste natural de las partes, piezas y componentes;
c) si el producto ha sufrido influencia de naturaleza química, electromagnética, eléctrica o animal (insectos, etc.);
d) si el número de serie del producto ha sido modificado o rayado; e) si el aparato ha sido violado.

Siendo estas las condiciones de este Término de Garantía, Intelbras S/A se reserva el derecho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin previo aviso.

Todas las imágenes de este manual son ilustrativas.

intelbras

fale com a gente

Brasil
Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte
Sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

México
soporte.tec@intelbras.com.mx
(55) 5687 7484

Otros países
soporte@intelbras.com

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José/SC - 88104-800
www.intelbras.com.br | www.intelbras.com

01.14